

NOHA Brannstige

Noha brannstige finnes i to utgaver:

Modell KL-2S:

3,9meter og kan brukes for høyder opp til 4,2 meter

Modell KL-3S:


7,6meter og kan brukes for høyder opp til 7,9 meter




Instruksjon for bruk:

1. Lukk døren inn til rommet før vinduet åpnes. Dette for ikke å øke utviklingen av brannen.
2. Fold ut festebøylen og avstandsbøyle. (se fig A.)
3. Heng bøylen over vinduskarmen med stigrinnene hengende på utsiden av veggen. Den hvite delen av bøylen skal være på innsiden av veggen og den rød delen på utsiden. (Se fig. B)
4. Trekk i utløserbåndet for å ta i bruk stigen. (NB! skal kun gjøres i en nødssituasjon). (Se fig. C)
5. Vær forsiktig når du forlater vinduet og går over på stigen. Hold på bøylen for å opprettholde stabiliteten.
6. Når du klatrer ned i stigen hold kroppen nærmest mulig stigen for å best mulig stabilitet. Bær barn i stigen kun når dette er helt nødvendig. Unngå å bære dyr og gjenstander i stigen.
7. Ved evakuering sammen med barn bør en voksen gå først i stigen slik at stigen blir stabilisert og for at en skal kunne hjelpe barnet.
8. Vær forsiktig så en ikke knuser andre vinduer når du klatrer ned stigen.


Klargjør

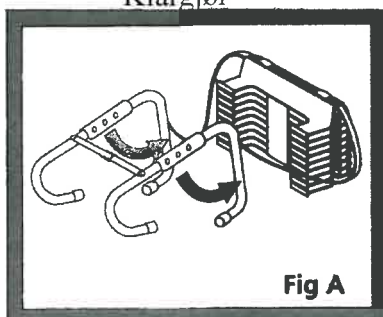

Monter

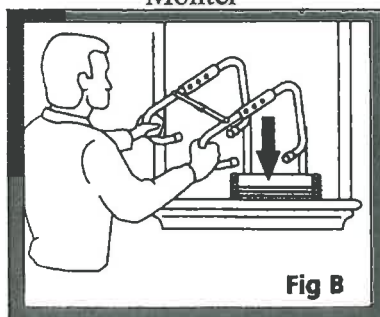

Bruk

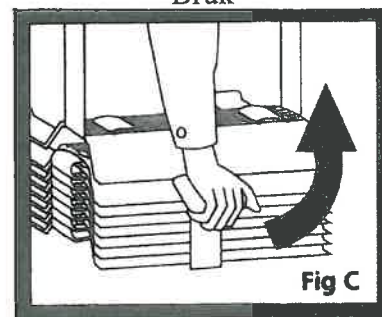

Advarsel:

Gjør deg kjent med bruken av stigen.

Portabel evakueringsstige er ment for evakuering av bygget ved en nødssituasjon og skal kun benyttes til dette.

Det anbefales å utføre øvelse av montering se punkt 1-3 i kapittel "instruksjon for bruk".

NB: Stigen er laget for bruk i nødssituasjoner og ved øvelse.

Det er viktig at stigen legges korrekt sammen etter at den har vært "løst ut", dette for at stigen skal fungere korrekt og forhindre skader ved senere bruk.

Det anbefales at stiger byttes ut etter 15 år. Produksjonsdato er stemplet på nederste trinn.

Stigen skal ikke oppbevares i direkte sollys eller ved høye temperaturer.

Ikke belast stigen med mer enn 450 kg. Stigen er ikke et leketøy og skal ikke benyttes av barn uten hjelp fra voksne.

Lagring:

Stigen bør lagres i nærheten av vinduet hvor den skal brukes.

Et skal eller under en seng i nærheten av vinduet kan være aktuelt å benytte forutsatt at alle som skal kunne bruke den er kjent med dette. Ikke plasser den i direkte sollys eller i områder med høy temperatur.

Plan for nød evakuering:

Det anbefales å ha en evakueringsplan. Denne bør inneholde minimum to rømningsveier fra hvert rom (via dør/vindu). Det bør også avtale ett møtested på utsiden av bygget og hvordan en varsler videre til brannvesenet.

Garanti:

Det er fem års garanti på produktet fra kjøpsdato mot materiell og fabrikkasjonsfeil. Garantien gjelder ikke om produktet er blitt benyttet utover beskrivelsen i kapittel "instruksjon for bruk".

